


DH  
DALI AC开关


- 两个DALI地址，两通道输出。
- DALI-2认证，符合DALI标准协议IEC 62386-101, 102, 208，兼容其他品牌的DALI产品。
- DALI地址可以手动分配并数字显示，也可以由DALI主机自动分配。
- 可通过DALI总线设置继电器开关阈值。
- 有AC过零检测功能。
- 用于LED灯, 传统白炽灯和卤素灯的开关。

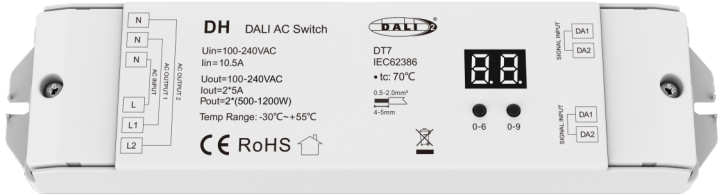

技术参数


| 输入和输出 |               | 环境     |                 | 包装 |                       |
|-------|---------------|--------|-----------------|----|-----------------------|
| 输入电压  | AC100-240V    | 工作温度   | Ta: -30℃ ~ +55℃ | 尺寸 | 190x 48 x 25mm(长x宽x高) |
| 输出电压  | AC100-240V    | 外壳最高温度 | Tc: +70℃        | 毛重 | 0.140kg               |
| 输出电流  | 2CH, 5A Max   | IP 等级  | IP20            | 质保 |                       |
| 输出功率  | 2x[500-1200]W |        |                 | 质保 | 5 年                   |

机械结构和安装

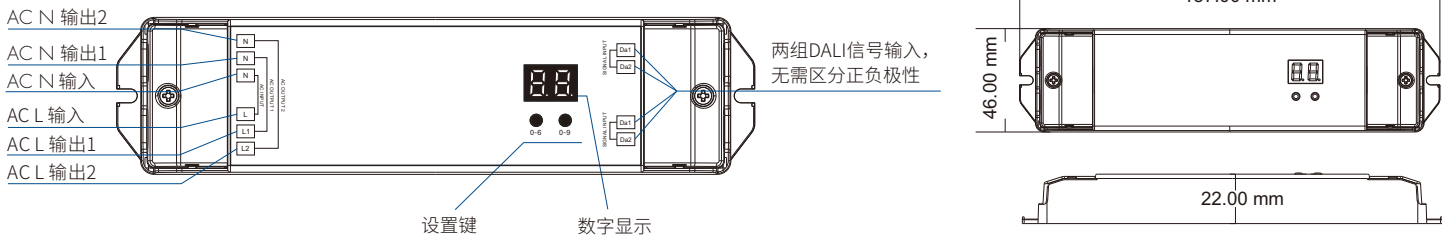

接线图

**警告:** 在上电之前，请确保所有电线连接和极性正确和牢靠，否则可能损坏调光器。

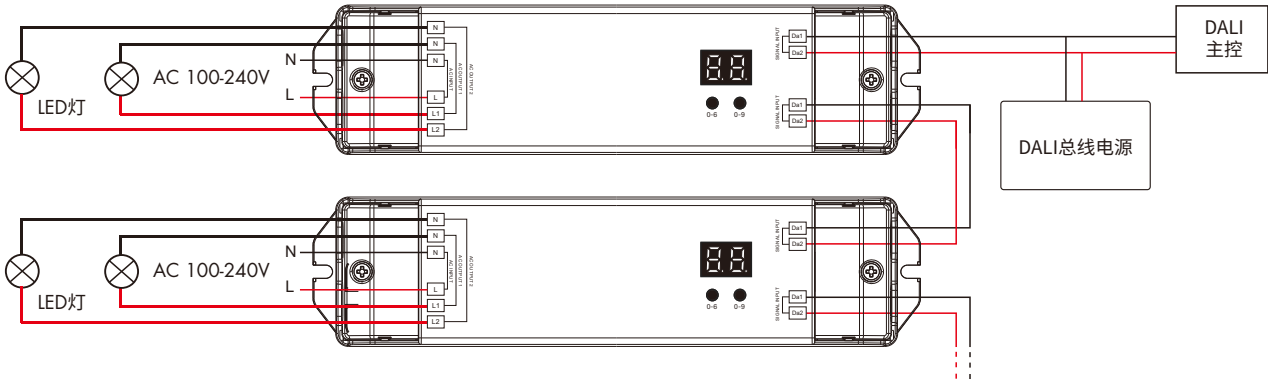

注意：  
当连接感性或容性负载时，最大输出电流为5A。  
当连接纯电阻负载时，最大输出电流为8A。

## 操作

---

### 继电器开关设置

- 同时长按两个设置键2秒, 进入继电器开关设置: 开(“On”)和关(“OF”).
- 默认设置继电器开关为开(“On”),短按左键开启灯光, 短按右键关闭灯光。
- 长按任一按设置键或超时10秒, 退出继电器开关设置。

### 通过按键设置DALI地址

- 长按任一设置键2秒, 准备设置DALI地址, 数码管闪烁。
- 短按左键设置十位地址值, 短按右键设置个位地址值。
- 地址值可设置为00~62。当调光器未分配地址时, 数字显示“FF”。
- 地址分配是顺序的。如果设置地址值为01, 通道1的地址就是01, 通道2的地址就是02, 数码管显示通道1的地址。
- 长按任一设置键2秒或10秒未操作, 退出地址设置状态, 数字显示停止闪烁。

### DALI主控分配地址

DALI地址可由DALI主控自动分配, 请参考DALI主控用户手册。

当DALI主控在分配地址时, 数字显示“AU”。

地址分配完毕, 数字显示DALI地址“xx”, xx是00到63。

## 安全 & 警告

---

- 不要带电安装。
- 不要将产品安装在潮湿环境。