

EF-B

手扫/门控感应开关遥控器

- 手扫&门控二合一功能感应开关遥控器。
- 按键设置3种感应开关模式：
手扫模式（可调光），手扫模式（无调光），门控模式。
- 操作时有LED灯状态指示。
- CR2450电池供电。
- 应用于橱柜、衣柜、酒柜等灯光照明。




CE RoHS RED

技术参数


输入和输出		环境和保护		安全和 EMC	
输出信号	RF[2.4GHz]	工作温度	Ta: -30℃ ~ +50℃	EMC标准	EN 62479:2010 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
遥控距离	10m	包装	包装尺寸 80x40x30mm	安全标准	EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 61347-2-13:2014+A1:2017
感应距离	3-4cm			无线电设备	ETSI EN 300 328 V2.2.2
工作电压	3VDC(CR2450)			认证	CE RED
工作电流	Max. 4mA	毛重	0.038kg		
待机电流	<20uA				

机械结构与安装

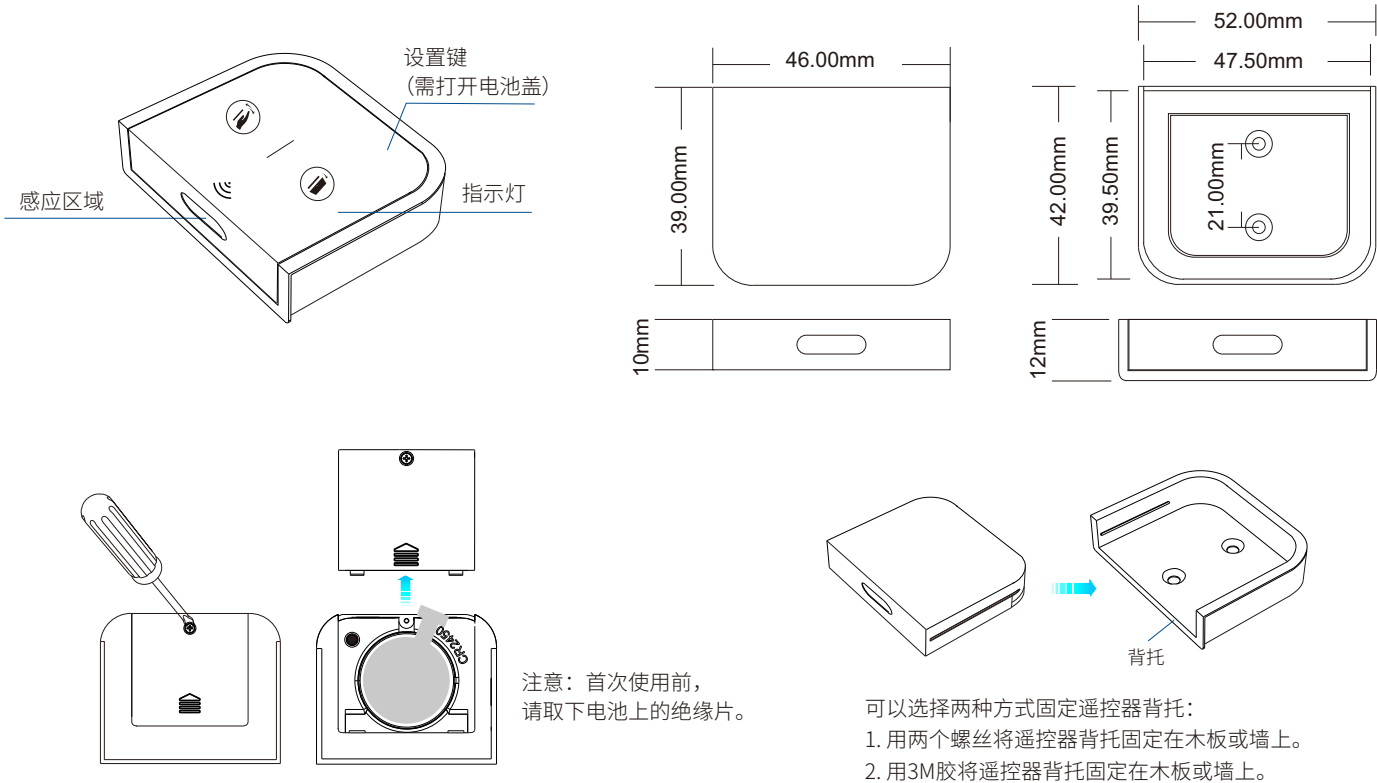

感应开关遥控器工作模式设置



- 长按设置键2秒，顺序切换三种工作模式：
1. 手扫模式（可调光），指示灯闪烁1次，
 2. 手扫模式（无调光），指示灯闪烁2次，
 3. 门控模式，指示灯闪烁3次。

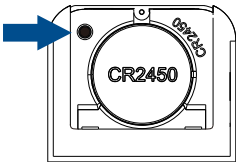



注：
出厂默认工作模式：手扫模式（可调光）。
按键设置感应开关模式时，将停止感应检测。

感应开关遥控器安装方式

1. 直接用螺丝或3M胶固定安装：

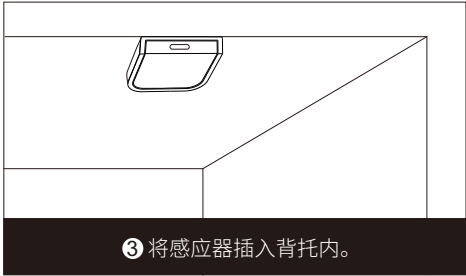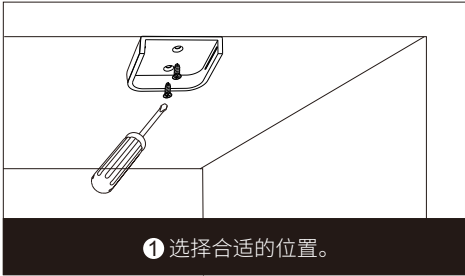

2. 开槽嵌入式安装：

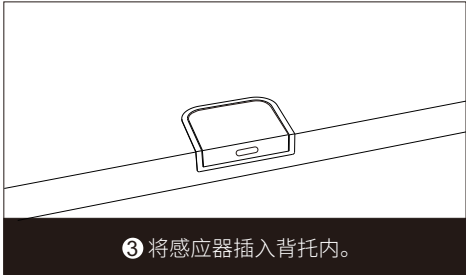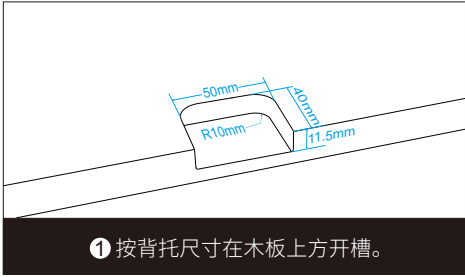

RF LED控制器配对感应开关遥控器

用户可以选择两种配对/删除方式：

使用配对键

配对：
短按控制器的配对键，立即短按遥控器上的设置键。
或手扫或开/关门，进行一次感应开关动作，
控制器的LED指示灯快闪表示配对成功。


删除：
按住控制器的配对键5秒，删除所有配对，
控制器的LED指示灯快闪表示所有配对的遥控器已全部删除。

使用上电配对

配对：
控制器两次上电之后，立即短按遥控器上的设置键，快速按3次。
或手扫或开/关门，快速进行3次感应开关动作，
控制器输出灯闪烁3次表示配对成功。

删除：
控制器两次上电之后，立即短按遥控器上的设置键，快速按5次。
手扫或开/关门，快速进行5次感应开关动作，
控制器输出灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

感应开关遥控器应用

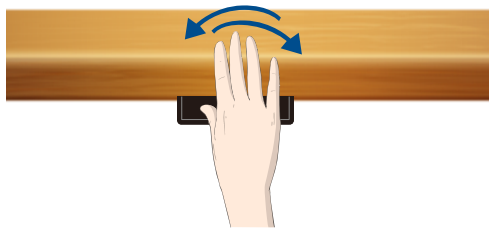

在感应区域前端做挥手动作，挥手一次，灯渐变亮起；
再挥手一次，灯渐变熄灭。
将手停留在感应头前方2秒以上，亮度连续增加或降低，
每次手移开后再次停留，亮度反方向变化。

2. 手扫开关模式(无调光)：

在感应区域前端做挥手动作，挥手一次，灯渐变亮起；
再挥手一次，灯渐变熄灭。
只能手扫开关，手停留时，无调光功能。



利用门作为反射物体，将感应头安装于柜门外沿，
如遇光滑反光材料，请根据实际情况减少/增加反射距离。
当门打开或感应区域前方没有障碍物时，灯光渐变亮起；
当门关闭或感应区域前方有障碍物时，灯光渐变熄灭。