

型号: R7, R7-1

1区和4区双色温 / 触摸色环 / 遥控距离30米 / CR2032电池

特点

- 适用于双色温LED控制器。
- 超灵敏色温触摸环选色。
- 每个遥控器可以配对一个或多个接收器。
- CR2032电池供电。
- 操作时有LED灯状态指示。
- 白色或黑色可选。





CE RoHS  LVD RED

技术参数

输入和输出		安全和EMC		环境	
输出信号	RF(2.4GHz)	EMC标准(EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4	工作温度	Ta: -30℃ ~ +55℃
工作电压	3VDC(CR2032)	安全标准(LVD)	EN 62368-1:2020+A11:2020	产品包装	
工作电流	<5mA	无线电设备(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2	包装尺寸	114 x 65 x 20mm(长x宽x高)
待机电流	<10μA	认证	CE,EMC,LVD,RED	毛重	0.062kg
待机时间	1 年			质保	
遥控距离	30m(空旷无障碍)			质保	5 年

尺寸

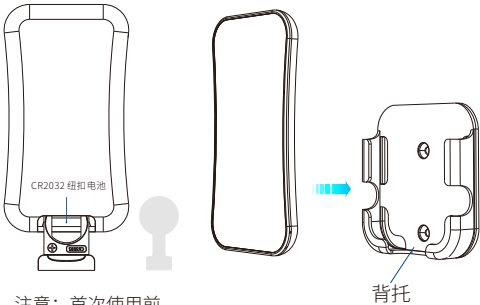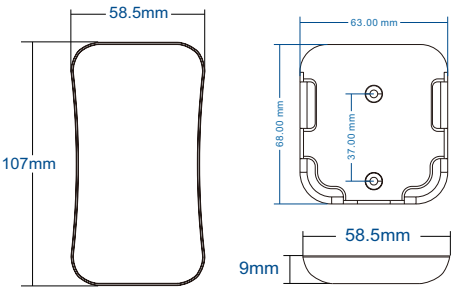


可以选择两种方式固定遥控器背托：
1:用两个螺丝将遥控器背托固定在墙上。
2:用3M胶将遥控器背托固定在墙上。

指示灯状态

- 灯开启时，触摸色环，指示灯显示红色。
- 20秒后无触摸或按键操作，触摸环将进入睡眠状态，需按任意键使触摸环退出睡眠状态。

注意:如果按下按键时LED灯不亮,这是由于电池没电或多次插电不亮,请更换电池或用螺丝刀抬起电池弹片。



配对遥控器

有两种配对/删除方式可供用户选择：

使用配对键

配对：
短按配对键，
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键。
LED指示灯快闪表示配对成功。

删除：
按住配对键5秒，删除所有配对，
LED指示灯快闪表示所有配对的遥控器已全部删除。


使用上电配对

配对：
控制器连续两次上电后，
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键，快速按3次。
灯闪烁3次表示配对成功。

删除：
控制器连续两次上电后，
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键，快速按5次。
灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

按键功能

R7 四区色温遥控器

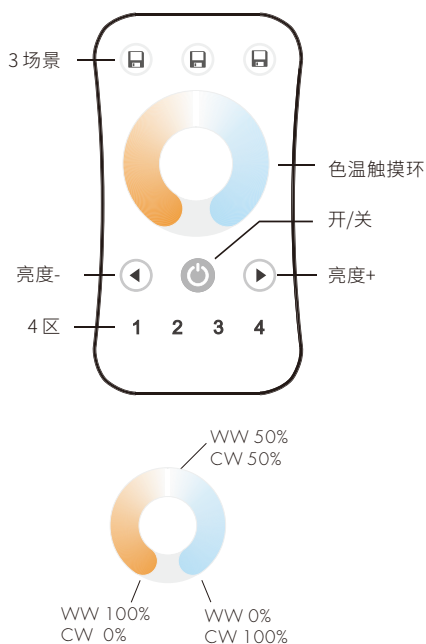

开/关: 开启或关闭全部4区灯光。

1,2,3,4区: 短按选择并打开分区灯光, 长按2秒关闭分区灯光。

快速连续短按多个分区键,将同时选择多个分区。


色环：触摸色环改变当前分区灯光的色温。

亮度+/-: 调节当前分区灯光亮度,短按10级,长按1-6秒连续256级调节。

3场景：短按调出场景，长按2秒将当前颜色分别保存到3个场景中，4个分区同时调出或同时保存。

颜色	WW/CW亮度
暖白	WW100% CW0%
正白	WW50% CW50%
冷白	WW0% CW100%

R7-1 单区色温遥控器

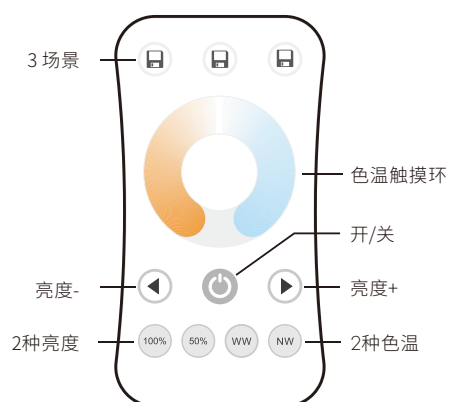

开/关：开启或关闭灯光。

色环：触摸色环改变灯光色温。

亮度+/-: 调节亮度, 短按10级, 长按1-6秒连续256级调节。

100%: 100%亮度。

50%: 50%亮度。

WW: 最小色温, 暖白色。

NW: 最大色温, 冷白色。

3场景：短按调用场景，长按2秒将当前颜色分别保存到3个场景中。

安全信息

1. 在开始安装之前，请仔细阅读所有说明。
2. 安装电池时，注意电池的正极和负极。
长时间不使用遥控器，请取出电池。
当遥控距离变小或遥控频繁失效时，请及时更换电池。
3. 如果接收器没有反应，请重新配对遥控器。
4. 轻拿轻放，避免跌落。
5. 仅限室内和干燥环境使用。