

RT2,RT7,RT8C

色温触摸环RF遥控器


- 适用于色温LED控制器。
- 超灵敏触摸色环选色。
- 每个遥控器可配对一个或多个控制器。
- AAx2电池供电。
- 操作时有LED灯状态指示。

CE RoHS  REDRT2
单区色温遥控器RT7
4区色温遥控器RT8C
8区色温遥控器

技术参数

输入和输出		安全和EMC		环境	
输出信号	RF(2.4GHz)	EMC标准(EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4	工作温度	Ta: -30°C ~ +55°C
工作电压	3VDC(AAAx2)	安全标准	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017	IP 等级	IP20
工作电流	<5mA	无线电设备(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2	包装	
待机电流	<10μA	认证	CE, EMC, RED	尺寸	140 x 60 x 26mm(长x宽x高)
待机时间	1 年	质保	5 年	毛重	0.088kg
遥控距离	30m(空旷无障碍)				


机械结构与安装

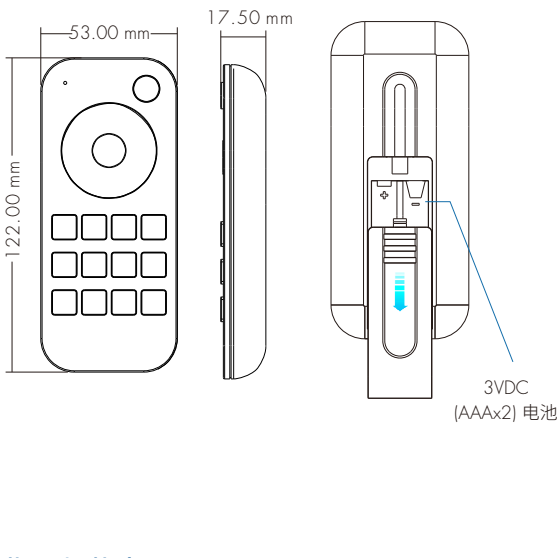


遥控器背托

两种遥控器背托可选，可以用两个螺丝将遥控器背托固定在墙上，或用3M胶将遥控器背托固定在墙上。

1. 非磁性背托(默认)

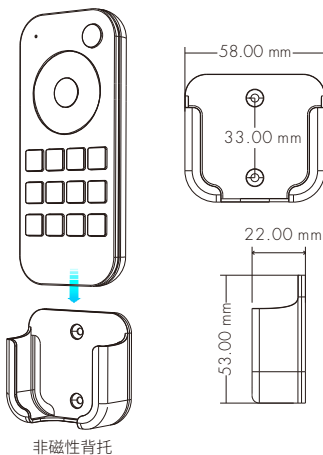

2. 磁性背托 (遥控器需内置磁铁)

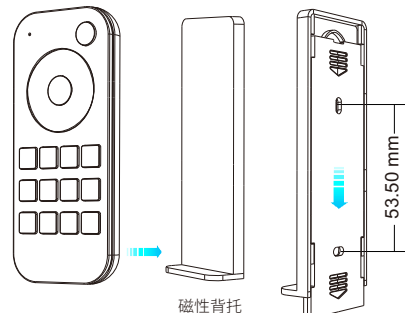

指示灯状态

- 开灯时，指示灯显示蓝色。关灯时，指示灯显示红色。
- 触摸色环时，指示灯显示相应颜色。
- 当按键或触摸操作无效时，指示灯显示红色。
- 20秒后无触摸或按键操作，触摸环将进入睡眠状态，需按任意键使触摸环退出睡眠状态。

配对遥控器

有两种配对/删除方式可供用户选择：

使用配对键

配对：

短按配对键，
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键。
LED指示灯快闪表示配对成功。

删除：

按住配对键5秒，删除所有配对，
LED指示灯快闪表示所有配对的遥控器已全部删除。

使用上电配对

配对：

控制器连续两次上电后，
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键，快速按3次。
灯闪烁3次表示配对成功。

删除：

控制器连续两次上电后，
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键，快速按5次。
灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

按键功能

● RT2 单区色温遥控器




- : 开启/关闭灯光。
- : 触摸改变色温。
- : 调节亮度，短按10级，长按1-6秒连续256级调节。
- : 直接获得暖白色或冷白色。
- : 25%, 50%, 75%, 100% 亮度。
- : 短按调出场景，长按2秒将当前颜色分别保存到S1/S2/S3/S4, 保存成功LED指示灯显示绿色。

● RT7 4区色温遥控器



- : 开启/关闭灯光。
- : 触摸改变色温。
- : 短按选择并打开分区灯光，长按2秒关闭分区灯光。
快速连续短按多个分区键，将同时选择多个分区。
- : 调节当前所选择的分区亮度，短按10级，长按1-6秒连续256级调节。
- : 当前分区变暖白色或冷白色。
- : 短按调出场景，长按2秒将当前颜色分别保存到S1/S2/S3/S4, 保存成功LED指示灯显示绿色。4个分区同时调出或同时保存。

● RT8C 8区色温遥控器

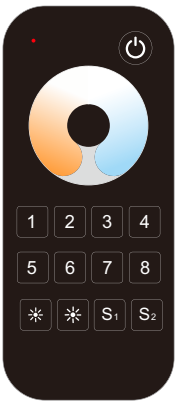

- : 开启/关闭灯光。
- : 触摸改变色温。
- : 短按选择并打开分区灯光，长按2秒关闭分区灯光。
快速连续短按多个分区键，将同时选择多个分区。
- : 调节当前所选择的分区亮度，短按10级，长按1-6秒连续256级调节。
- : 短按调出场景，长按2秒将当前颜色分别保存到S1/S2, 保存成功LED指示灯显示绿色。8个分区同时调出或同时保存。

安全信息

- 1. 在开始安装之前，请仔细阅读所有说明。
- 2. 安装电池时，注意电池的正极和负极。
长时间不使用遥控器，请取出电池。
当遥控距离变小或遥控频繁失效时，请及时更换电池。
- 3. 如果接收器没有反应，请重新配对遥控器。
- 4. 轻拿轻放，避免跌落。
- 5. 仅限室内和干燥环境使用。



更换电池时，用双手拆卸遥控器背盖。