


涂鸦APP云控制 / 语音控制 / AC电机控制 / 自复位开关调节位置 / 声音预警

特点

- Tuya / 智能生活 APP云控制，支持定时开/关，电机换向。
- 通过自复位开关按键控制窗帘的开/关位置百分比。
- 声音预警：3秒时间内，开/关动作超过7次，智能窗帘开关模块发出声音预警，直到不再操作。
- 语音控制，支持亚马逊ECHO、谷歌、天猫精灵、小度智能音箱。
- 可选配RF 2.4G遥控器。

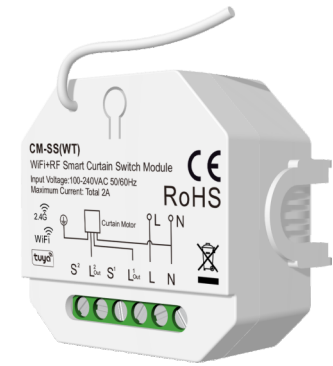


CE RoHS RED

技术参数

| 硬件参数 |                           | 环境和质保  |                   |
|------|---------------------------|--------|-------------------|
| 输入电压 | 100-240VAC 50/60Hz        | 工作温度   | Ta: -10℃~ 55℃     |
| 输出电流 | 最大2A(AC)                  | 外壳最高温度 | Tc: +65℃          |
| 输出功率 | 200-480W                  | 质保     | 5 年               |
| 输入信号 | 涂鸦APP + RF 2.4GHz + 自复位开关 | 包装     |                   |
| 遥控距离 | 30米(空旷无障碍)                | 尺寸     | 56x56x35mm(长x宽x高) |
|      |                           | 毛重     | 0.066kg           |

机械结构与安装方式

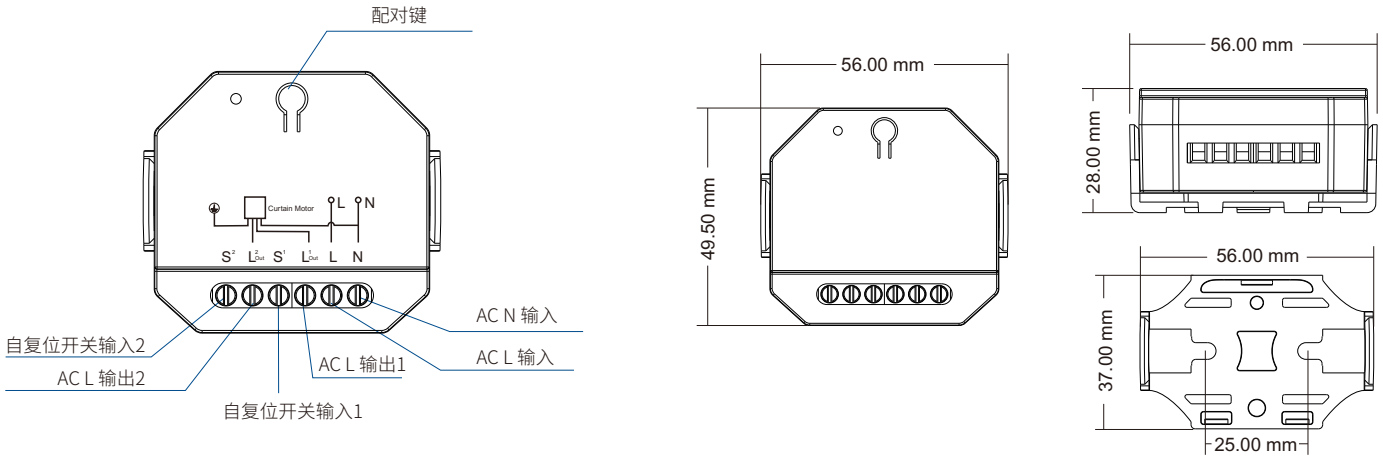


安装方式

注意:


1. 安装必须由专业电工安装或拆卸。
2. 请将设备放置在儿童接触不到的地方。
3. 请远离水、潮湿或炎热的环境。
4. 设备应远离强信号源(如微波炉), 避免信号中断, 导致设备无法正常工作。
5. 避免设备靠近或安装在高密度材料(如金属、混凝土墙等)附近, 这些材料会减弱或阻断无线信号。

接线图


● 连接自复位开关

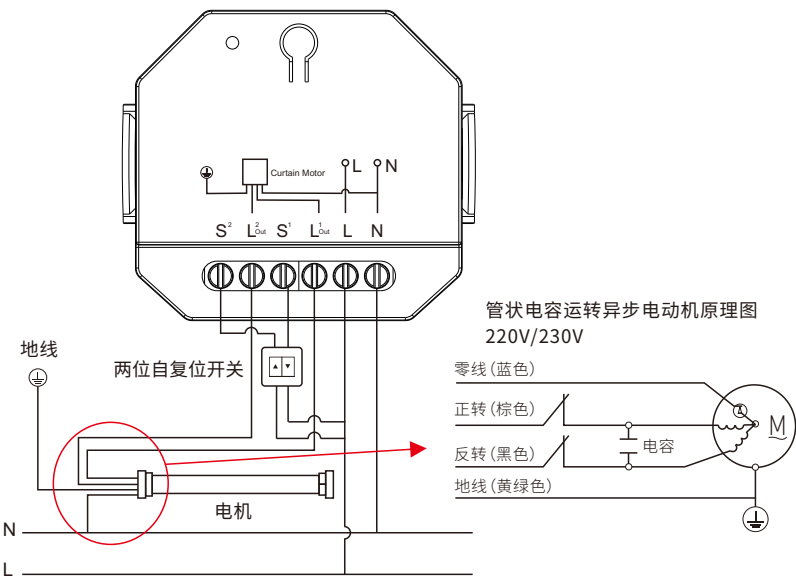

● 不连接自复位开关

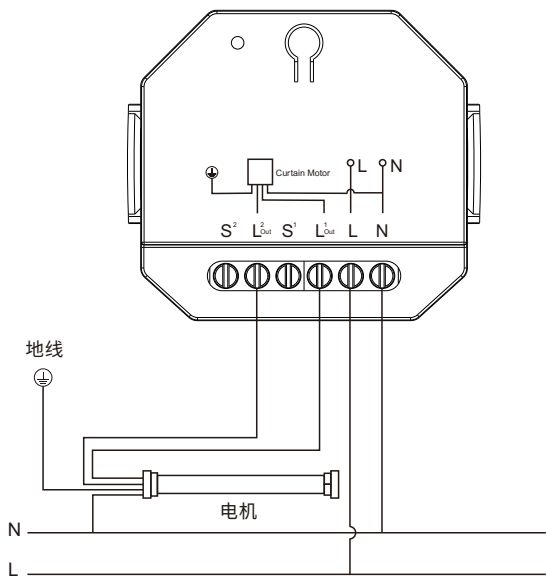

注：两位自复位开关分别控制正反转向，具体正反转方向需根据实际窗帘电机接线决定。

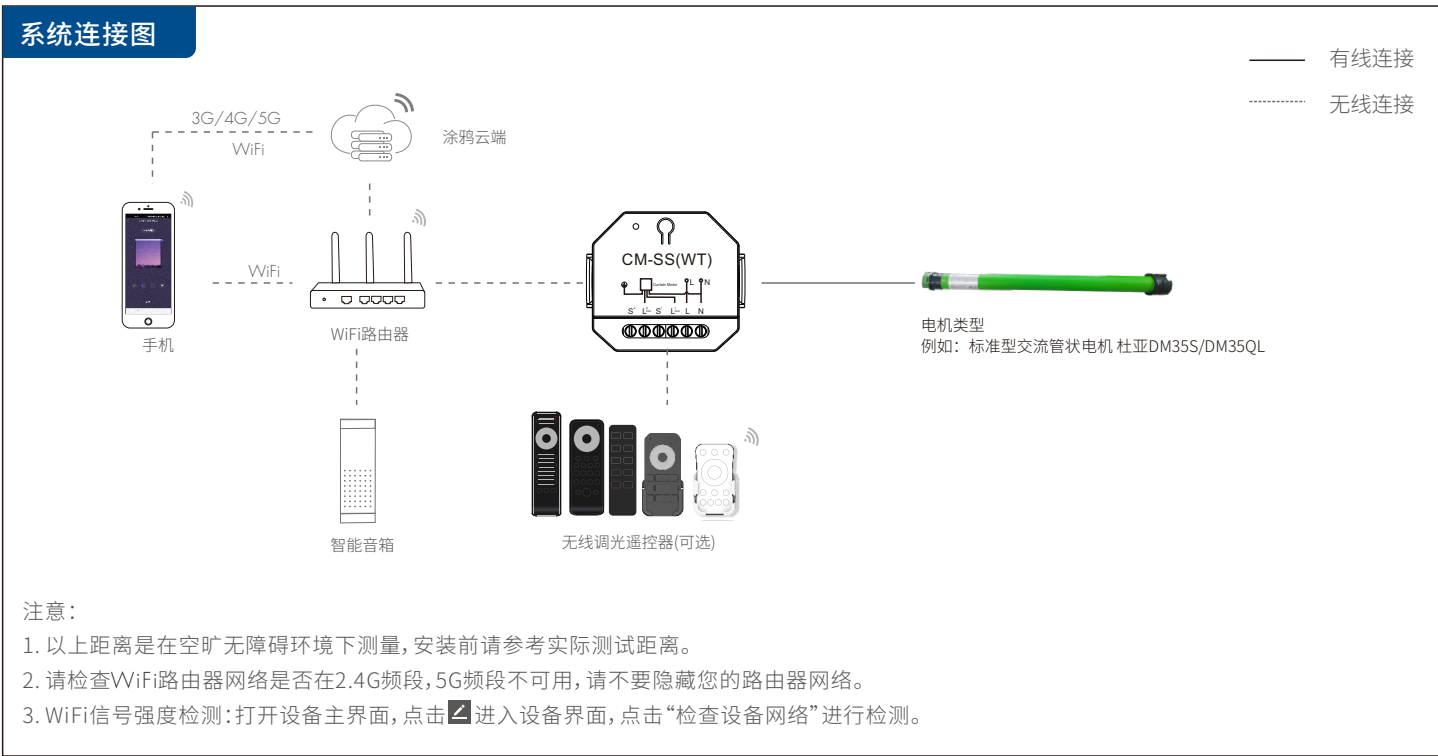


APP网络连接

请根据您所在的地区下载相应的Tuya/智能生活APP。  
配对：长按配对键5秒，或快速短按配对键两次，或连续上电开关5次（一关一开算一次），清除以前的网络连接，进入配网模式，指示灯快速闪烁。  
(配网模式持续30秒，30秒后自动退出配网模式)




如果Tuya / 智能生活 APP添加设备成功，指示灯会停止闪烁并长亮。  
在Tuya / 智能生活 APP中，你可以找到Smart Curtains(WT)设备。

APP界面

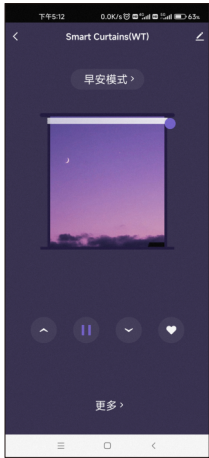

**主界面**  
窗帘开/关/暂停，  
设置最佳位置(打开窗帘的百分比)。

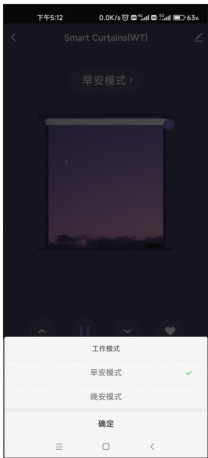

**工作模式界面**  
早安模式：窗帘打开。  
晚安模式：窗帘关闭。



**设置界面**  
电机方向：默认电机正向，100%窗帘全开，反向则100%窗帘全关。  
  
最佳位置：设置好理想位置的百分比后， 点击主界面最佳位置，窗帘自动启动移动到对应位置。  
  
行程时间：设置窗帘开/关的全程时间， 最低设置为10秒。  
  
定时：设置定时开/关窗帘，或设置每周固定时间自动开/关窗帘。

配对遥控器(可选)

有两种配对/删除方式可供用户选择:

**使用配对键：**

配对：  
短按配对键，  
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键。  
指示灯快闪表示配对成功。

删除：  
长按配对键10秒，  
指示灯快闪表示所有配对的遥控器已全部删除。

**使用上电配对：**

配对：  
断电，上电；再断电，上电。  
立即短按单区遥控器上的开/关键或者多区遥控器上的分区键，快速按3次。  
指示灯闪烁3次表示配对成功。

删除：  
断电，上电；再断电，上电。  
立即短按单区遥控器上的开/关键或者多区遥控器上的分区键，快速按5次。  
指示灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

**注：**  
1. 窗帘遥控器仅支持单区/多区 RF 2.4GHz单色调光遥控器系列。  
2. 遥控器配对成功后，单区遥控器上的开/关键或多区遥控器的开/关键控制窗帘的开关，亮度调节控制窗帘的位置百分比（100%亮度对应全关）。  
3. 恢复出厂设置：长按配对键15秒。

自复位开关操作

自复位开关接口可连接自复位面板开关或自复位按键。  
通过短按左键和右键来启动窗帘电机正转和反转，即开启/关闭窗帘。  
短按，窗帘开始移动；再次短按，窗帘停止移动。