


DA-P

DALI自复位开关调光器

- 用于DALI驱动器或镇流器的调光器。
- 单播和广播通信。
- 通过自复位开关按键控制灯光, 带或不带亮度记忆功能:
短按: 打开/关闭灯光;
长按: 调亮/调暗亮度。
- 调光速度可通过旋钮调节。
- 可作为DALI总线电源, 提供供电。

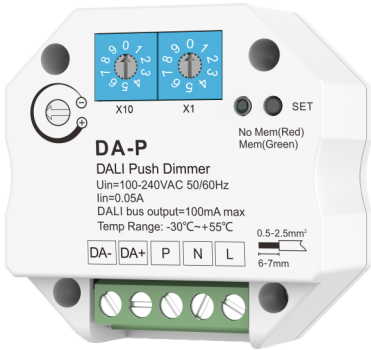

技术参数

输入和输出		环境		包装	
输入电压	100-240VAC	工作温度	Ta: -30 °C ~ +55 °C	尺寸	60 x 60 x 40mm(长x宽x高)
输入信号	自复位开关	外壳最高温度	Tc: +75 °C	毛重	0.061kg
DAIL总线输出电压	16VDC	IP 等级	IP20	质保	
DAIL总线输出电流	100mA max			质保	5 年



机械结构和安装

用于设置DALI地址的旋转编码开关

10x(0~9) 用于设置十位地址


调光速度可调

DAIL 信号输出

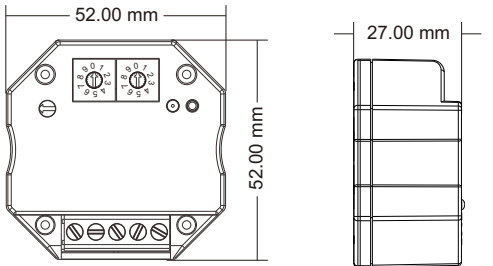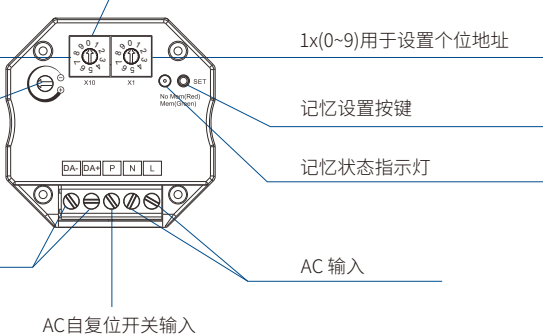

接线图

警告: 在上电之前, 请确保所有电线连接和极性正确和牢靠, 否则可能损坏调光器。

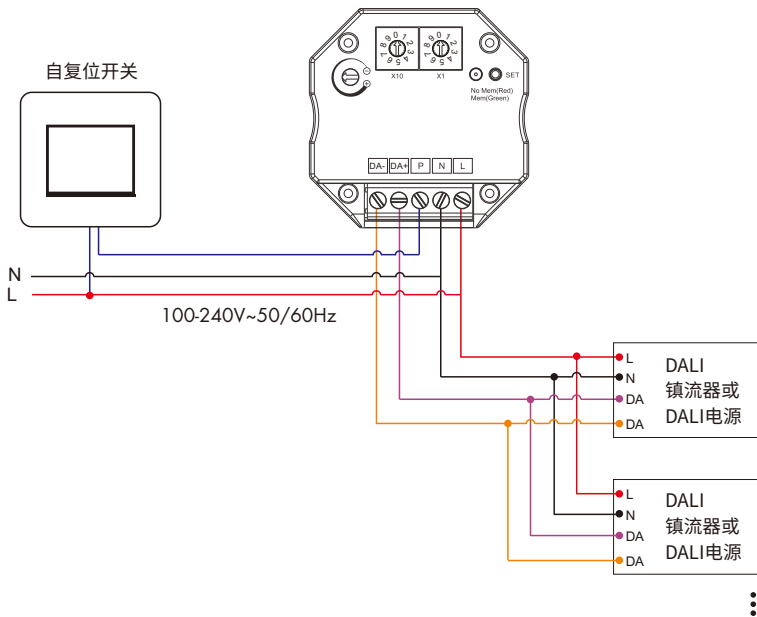

DALI地址设置

- 1. 地址值=左侧旋转开关值×10+右侧旋转开关值。
例如:左侧旋转开关值为 5, 右侧旋转开关值为 4, 地址值 = 5 x 10 + 4 = 54。
- 2. 单播模式:地址值0-63, 对应DALI地址00-63。
组模式:地址值 70-85, 对应于DALI 组地址 0-15。
广播模式:左侧旋转开关值为 9。

自复位开关调光速度设置

- 1. 箭头越靠近“+”, 自复位开关调光速度越快。
- 2. 箭头越靠近“-”, 自复位开关调光速度越慢。

记忆功能设置

- 短按“SET”键切换记忆功能。
- 1. 无记忆功能:指示灯为红色, 长按自复位开关调节亮度后, 再重新上电, 灯光亮度无变化。
 - 2. 带记忆功能:指示灯为绿色, 长按自复位开关调节亮度后, 再重新上电, 灯光亮度恢复到调节的亮度。
- 出厂默认带亮度记忆功能。

自复位开关功能

- 短按:
打开/关闭灯光。
- 长按:
调亮/调暗灯光。

安全和警告

- 不要带电安装调光器。
- 不要将调光器安装在潮湿环境。